BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

ZANUSSI

DISKMASKIN
OPPVASKMASKIN
ASTIANPESUKONE
ZW 123

INNHOLDSFORTEGNELSE

Generell veiledning og advarsler . . . side 23
Installasjon . . . side 24
Plassering og vatring . . . side 24
Montering og fastgjøring under kjøkkenbenk . . . side 25
Vanntilkobling . . . side 25
Tilkobling av avløpsslangen . . . side 26
Elektrisk tilkobling og vannutløp . . . side 26
Bruk av maskinen . . . side 27
Betjeningspanel . . . side 27
Oppvaskmaskinens innvendige deler . . . side 27
Bruk av betjeningspanel . . . side 28
Bruk av maskinen . . . side 29
Glansemiddel . . . side 29
Fylling av maskinen . . . side 30
Praktiske råd . . . side 32
Oppvaskmiddel . . . side 33
Oppvaskprogrammer . . . side 34
Eksempel på oppvask . . . side 36
Vedlikehold og rengjøring . . . side 37
Hvis maskinen ikke virker . . . side 39
Beskyttelse mot oversvømmelse . . . side 39
Garanti, service og reservedeler . . . side 40

TEKNISKE DATA

DIMENSJONER	Bredde	60 cm
	Høyde uten topplate	82 cm
	Maks dybde	60 cm
	Maks dybde med åpen dør	115 cm
ELEKTRISK TILKOBLING	Spenning (50 Hz)	230 V
VARMELEGEMETS EFFEKT		1900 W
SAMLET EFFEKT		2100 W
VANNTRYKK	Minimum	5 N/cm^2
	Maksimum	80 N/cm^2
KAPASITET	(IEC-standard, antall kuverter)	12

GENERELL VEILEDNING OG ADVARSLER

Det er meget viktig at denne bruksanvisningen oppbevares sammen med maskinen til fremtidig bruk. Hvis maskinen selges eller overdras til en annen bruker, eller hvis De flytter og etterlater maskinen i huset, må veiledningen alltid etterlates sammen med maskinen slik at den nye eieren kan sette seg inn i betjeningen av den og lese de relevante advarslene.

Disse advarslene blir gitt av sikkerhetshensyn. De bør derfor lese dem nøye før maskinen installeres og tas i bruk.

- Avbryt strømforsyningen og vanntilførselen etter bruk.
- VVS-arbeidet i forbindelse med installasjonen av maskinen bør utføres av en autorisert VVS-installatør eller en annen fagutdannet person.
- Det elektriske monteringsarbeidet i forbindelse med installasjonen av maskinen bør utføres av en autorisert el-installatør eller en annen fagutdannet person.
- Maskinen er beregnet til å bli brukt av voksne. Barn bør ikke få lov til å pille ved knappene eller på annen måte leke med maskinen.
- Servise må kun utføres av et autorisert servicesenter, og det må bare brukes originale reservedeler.
- Det er farlig å endre maskinens spesifikasjoner eller modifisere den på annen måte.
- Maskinen må ikke plasseres oppå den elektriske ledningen.
- Zanussi oppvaskmaskiner er beregnet til oppvask av vanlige kjøkkenredskaper. Gjenstander som er forurenset av bensin, maling, stål- eller jernpartikler eller etsende, syreholdige eller alkaliske kjemikalier må ikke vaskes i en oppvaskmaskin.
- Når De har fylt maskinen, eller når De har tømt maskinen etter bruk, bør døren lukkes, da en åpen dør kan være farlig i veien.
- Hvis huset Deres er utstyrt med et vannbløtgjøringsanlegg, er det ikke nødvendig å ha salt i vannbløtgjøringsanlegget i oppvaskmaskinen.
- Følgende ting bør ikke plasseres i oppvaskmaskinen: Bestikk med tre- eller benskaft eller med sammenlimte deler, bestikk av bronse, kasseroller med trehåndtak med mindre de er merket med at de tåler maskinoppvask, kjøkkenredskaper av aluminium, krystallvarer, blyholdige glass, plastartikler med mindre de er merket med at de tåler maskinoppvask, antikt porselen eller fint-dekorert porselen, med mindre de er merket med at de tåler maskinoppvask. Ta kontakt med forhandleren hvis De er i tvil om. Deres kjøkkenredskaper tåler maskinoppvask.
- Det kan forekomme en kjemisk reaksjon mellom sølvbestikk og bestikk av rustfritt stål. De bør derfor ikke vaske slikt bestikk sammen.
- De bør under ingen omstendigheter åpne døren mens maskinen er i gang. Maskinen skal alltid slås av før døren åpnes.
- De bør være forsiktig ved rengjøring av tetningslisten nederst på døren og ved hengslene, da man kan skjære seg på de skarpe metallkantene hvis man ikke passer på.
- Gjelder kun innebygde oppvaskmaskiner: Maskinen skal festes til undersiden av topplaten ved hjelp av de holderne som følger med. Hvis dette ikke gjøres, vil maskinen ikke stå stabilt, noe som kan forårsake skader eller uhell.
- De må under ingen omstendigheter forsøke å reparere maskinen selv. Reparasjoner som utføres av ukyndige personer, kan medføre skader eller alvorlige feil. Kontakt Deres lokale servicesenter. Det må alltid bare brukes originale reservedeler.

INSTALLASJON

Plassering

Fjern all emballasjen før maskinen settes på plass.

Maskinen er beregnet til plassering under en kjøkkenbenk eller en vask.

Det er i begge tilfeller viktig å følge de nisjemålene som er vist på bildet.

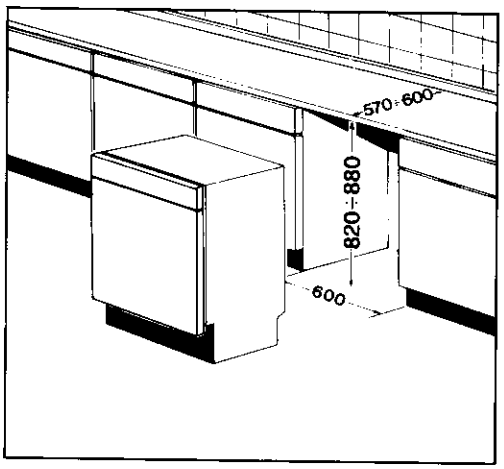

Maskinen krever ingen særlige åpninger eller anordninger til ventilasjon, bare gjennemføringer til den elektriske ledningen, fylleslangen og avløpsslangen.
Hvis maskinen installeres i et kjøkkenelement, må man sikre seg at fylleslangen og avløpsslangen ikke blir klemt eller bøyd.
Maskinens bakside må gjerne hvile direkte på nisjens bakvegg.

Oppvaskmaskinen er utstyrt med fylle- og avløpsslanger som kan dreies mot enten venstre eller høyre slik at de passer til installasjonen.

Taket i nisjen kan ha en avstand på 820 til 880 mm over gulvet, da de justerbare bena på maskinen kan skrues langt opp eller ned (maksimum 60 mm).

Høyden på maskinen kan justeres ved å skru bena opp eller ned etter behov.

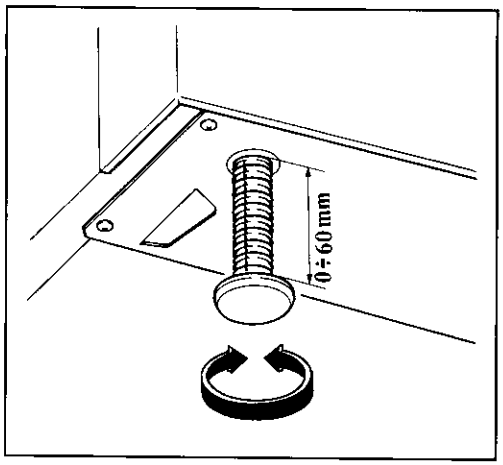

Vatring

Det er viktig at maskinen blir plassert helt vannrett slik at døren kan lukkes helt tett til.

Skru maskinens justerbare ben opp eller ned inntil maskinen står helt vannrett.

Dersom det oppstår et tomrom under maskinen, kan det dekkes ved å senke den justérbare sokkelplaten.

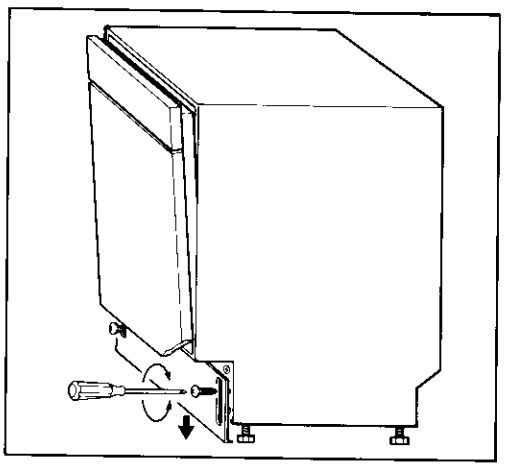

Montering og fastgjøring under kjøkkenbenk

Oppvaskmaskinen monteres under kjøkkenbenk på følgende måte:

Still inn maskinen i korrekt høyde med hjelp av de justerbare bena og justér den slik at den står helt vannrett. Plassér deretter maskinen under Denken.
Fest monteringsbeslagene (A) på oppvaskmaskinens forside og fest disse til kjøkkenbenken med skruer.

Viktig!

Maskinen må festes slik at den står stabilt. Hvis den plasseres under benken eller i en nisje, må benkeplaten eller topplaten på oppvaskmaskinen festes til fast konstruksjon (f. eks. en vegg eller, tilstøtende kjøkkenelement) som vist på tegningen (B).

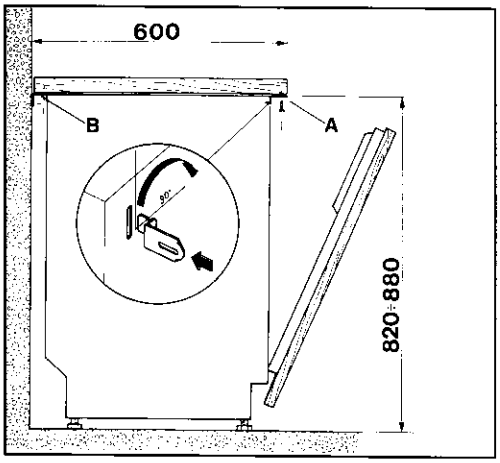

Viktig!

Når oppvaskmaskinen festes til kjøkkenelementene, må det ikke bores hull i sidene på maskinen, da dette kan skade de hydrauliske komponentene som er plassert mellom oppvaskrommet og kabinettet.

Det er absolutt nødvendig at maskinen frakobles strøm, før det åpnes inn til de innvendige komponenter i maskinen.

Vanntilkobling

Maskinen kan forsynes med enten varmt (maks 60°C) eller kaldt vann.

Varmtvannstilførsel forkorter varigheten av programmet vesentlig.
Vi anbefaler imidlertid å bruke kaldt vann, da varmtvannstilførsel ikke alltid er tilstrekkelig effektivt ved meget skittent servise.

Hvis De selv foretar tilslutningen, er festemutteren på maskinens fyllslange beregnet til å bli skrudd på 3/4″ gjenger eller på en særlig lyntilkobling som fås i handelen.

Selve slangen kan dreies til høyre eller venstre for å gjøre installasjonen lettere.

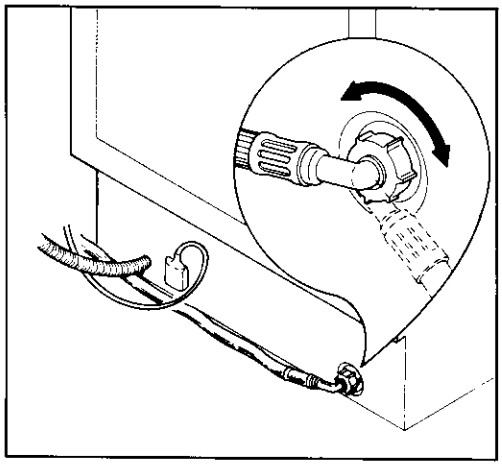

Den silen (A) som følger med, må i alle tilfeller plasseres i sammenkoblingen. Se figuren.

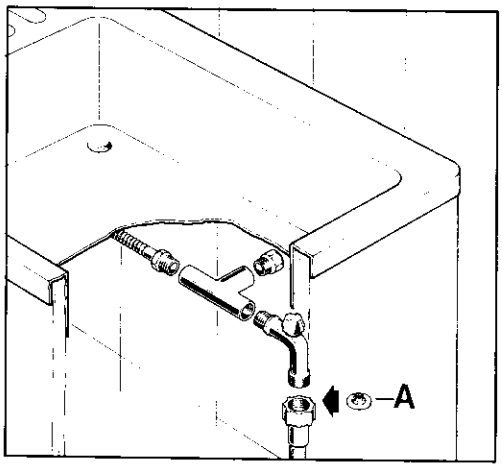

Vanntrykket må ligge innenfor de grensene som er oppgitt under tekniske data, da maskinen ikke vil fungere som den skal, hvis trykket ligger utenfor disse grensene.

Advarsel: Fastgjøringen må være korrekt montert for å unngå vannlekkasjer.

Slangen må ikke bøyes eller klemmes, ettersom vanngjennomstrømningen kan bli nedsatt.

Hvis maskinen tilsluttes nye vannrør eller rør som har vært ute av bruk i lengre tid, anbefales det å la vannet løpe i noen minutter før fyllslangen tilsluttes. På den måten vil det ikke sette seg sand eller rust i fyllslangens filter.

Tilkobling av avløpsslangen

Avløpsslangen kan tilkoples på følgende måte:

Til vannlåsen under vasken, eventuelt med et spennebånd

Til et avløp på veggen med utluftning og med en innvendig diameter på minst 40 mm

Ved å henge avløpsslangen over kanten av en vask med hjelp av det buede formstykket som følger med.

Tilkoblingsstedet for avløpsslangen skal være minst 30 cm og høyst 100 cm over gulvet.

Slangen kan føres ut mot enten venstre eller høyre.

Det må ikke være knekk på slangen, og den må ikke være klemt, da det nedsetter eller blokkerer avløpet.

En eventuell forlengelse av avløpsslangen må ikke være lenger enn 2 m, og slangeforlengelsens indre diameter må ikke være mindre enn maskinens vanlige avløpsslange.
Eventuelle sammenkoblingselementer for tilkobling av slangen må heller ikke ha en indre diameter som er mindre enn avløpsslangens.

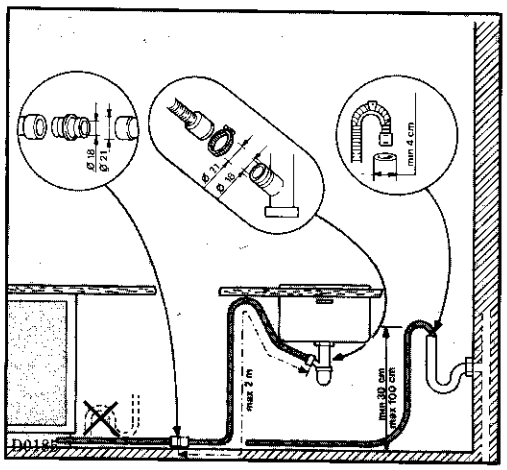

Sammen med maskinen leveres en plastklemme (A) som brukes til å holde avløpsslangen og tilførselsslangen sammen. Dette er for å forhindre avløpsslangen i å falle ned ved et uhell og forårsake en større vannskade. Plastklemmen kan om det ønskes forskyves i retning av vannkranen og festes der.

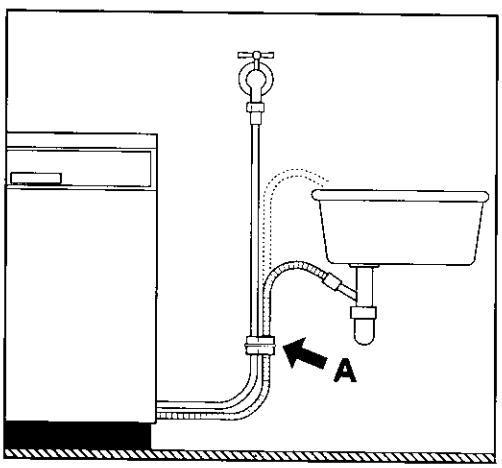

Elektrisk tilkobling

Før De setter støpselet i stikkontakten i veggen, må De kontrollere følgende:

1. At strømnettets spenning svarer til den spenningen som er oppgitt under tekniske data.

2. At strømmåler, sikringer, strømforsyning og stikkontakt kan klare den nødvendige maksimumbelastningen.

Kontrollér at støpsel og stikkontakt passer uten bruk av adapter eller lignende. Om nødvendig må stikkontakten skiftes ut.

Maskinen må jordes i henhold til gjeldende sikkerhetsbestemmelser.

Produsenten fralegger seg ethvert ansvar hvis disse sikkerhetsbestemmelsene ikke blir fulgt.

BRUK AV MASKINEN

Betjeningspanel

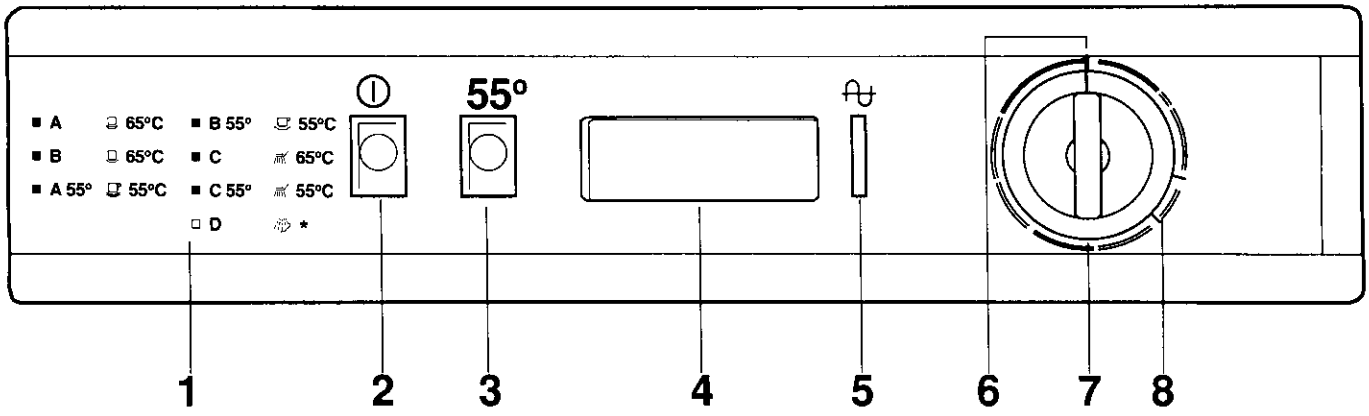

1. Programveiledning
2. PÅ/AV-trykknapp ⏻
3. Trykknapp til spareprogram **55°**
4. Dørhåndtak
5. Driftslampe
6. Programmarkør |
7. Programvelger
8. Programfase-indikator

OPPVASKMASKINENS INNVENDIGE DELER

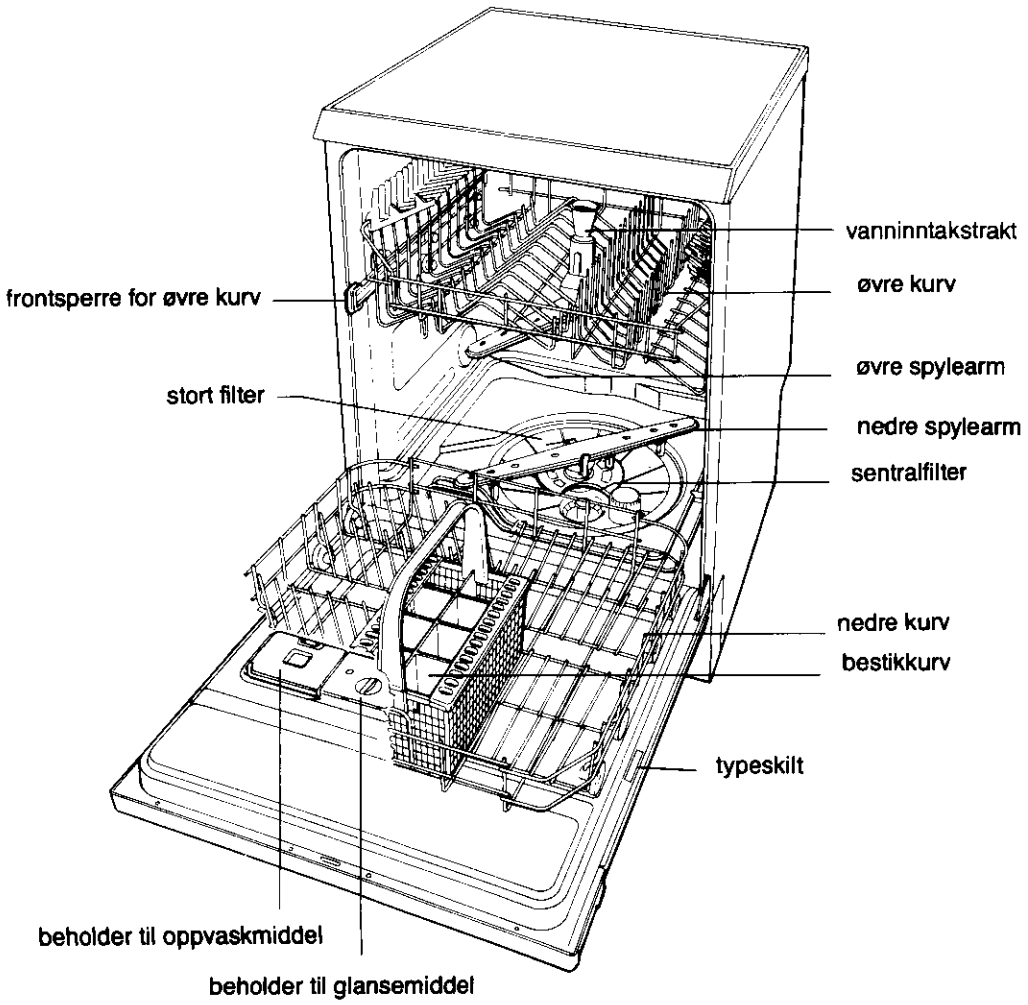

BRUK AV BETJENINGSPANEL

1. Programveiledning

Dette er en oversikt over oppvaskprogrammene som gjør det enklere å velge korrekt program.

2. PÅ/AV-trykknapp ⏻

PÅ
Når trykknappen trykkes inn, går maskinen i gang, og samtidig lyser driftslampen (5).

AV
Når oppvaskprogrammet er ferdig, stopper maskinen automatisk, og driftslampen (5) fortsetter å lyse.
Trykk på den samme knappen igjen for å slokke driftslampen eller for å stoppe maskinen.

3. Trykknapp til spareprogram 55°

Med denne knappen kan det velges vanntemperatur i henhold til programveiledningen.

Når knappen trykkes inn, blir vannet oppvarmet til 55°C.

Etter nok et trykk på denne knappen varmes vannet opp til 65°C.

4. Dørhåndtak

Døren åpnes ved å trykke på låsen øverst i håndtaket og trekke ut i døren samtidig.

5. Driftslampe

Denne lampen lyser når PÅ/AV-trykknappen ⏻ (2) er trykket inn.
Den viser at maskinen er på.

6. Programmarkør |

7. Programvelger

Velg program ved å dreie programvelgeren med urviseren inntil bokstaven for ønsket program står rett over for markøren | (6).

Når programmet er ferdig, står markøren på programvelgeren rett over for markøren | (6) på betjeningspanelet.

8. Programfase-indikator

Når oppvaskprogrammet utføres, går programvelgeren rundt og viser oppvaskprogrammets forløp.

Når programmet er ferdig, stopper maskinen automatisk, og driftslampen (5) fortsetter å lyse inntil det igjen trykkes på PÅ/AV-knappen ⏻ (2).

Glansemiddel

Glansemidlet gir serviset en skinnende finish og forbedrer tørkingen. Det tilføres automatisk under den varme skyllingen. Beholderen, som er plassert på innersiden av døren, kan inneholde ca 110 ml glansemiddel, som er nok til 16-40 oppvaskprogrammer avhengig av doseringsinnstillingen.

Påfylling av glansemiddel

Beholderen åpnes ved å skru lokket (A) mot urviseren.

Ha i glansemidlet inntil indikatoren (B) blir helt mørk, som viser at beholderen er full.

Ha i glansemiddel i maskinen igjen når indikatoren (B) blir lys.

Husk å SKRU PÅ lokket etter hver påfylling

Advarsel

Hvis det spilles glansemiddel under påfyllingen, må dette tørkes opp med en absorberende klut for å unngå at det dannes for mye skum under neste oppvask.

Innstilling av doseringen

Still doseringen av glansemidlet inn med velgeren (C), som har 6 stillinger (stilling 1 - minste dosering, stilling 6 - største dosering), avhengig av de oppvask- og tørkeresultatene som oppnås. Øk doseringen gradvis hvis det er vanndråper eller kalkflekker på serviset etter oppvasken. Redusér doseringen hvis det er klebrige, hvite striper på serviset.

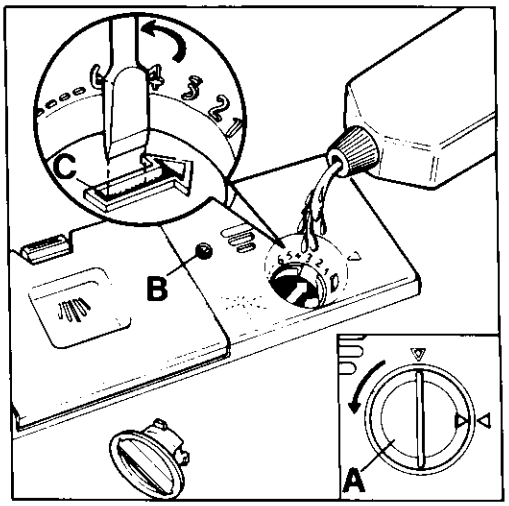

Fylling av maskinen

Før serviset settes i maskinen, må større matrester fjernes fra tallerkenene (ben, tannpirkere, fiske- og kjøttrester samt grønnsaker og fruktrester m m) for å unngå at filtrene blir tilstoppet, noe som nedsetter oppvaskmaskinens effektivitet.

Lukk opp døren og trekk ut kurvene når serviset skal settes i maskinen.

Bruk av nedre kurv

Den nedre kurven er beregnet til kasseroller, lokk, tallerkener (opp til 27 cm i diameter), salatskåler, bestikk m m.

Anretningsfat og større lokk bør plasseres langs kanten av kurven slik at den øvre spylearmen kan dreie fritt rundt.

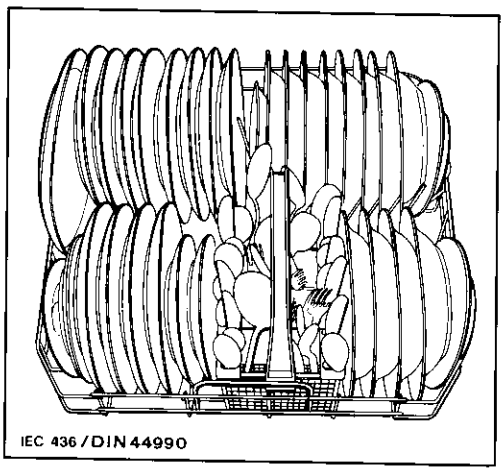

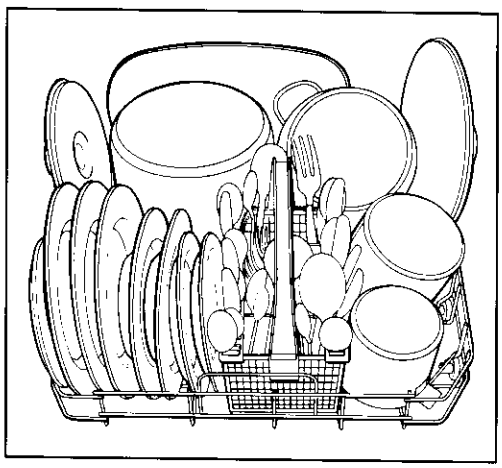

Bestikk skal plasseres i den avtakbare bestikkurven med skaftene vendt ned. Hvis skaftene stikker ut gjennom bunnen av kurven og på den måten blokkerer den nedre spylearmen, må bestikket plasseres med skaftene opp.

Teskjeer og andre små bestikkdeler skal plasseres på den særlige bestikkhyllen i den ene siden av bestikkurven, se figuren.

Skjeer skal blandes med annet bestikk slik at de ikke legger seg opp mot hverandre.

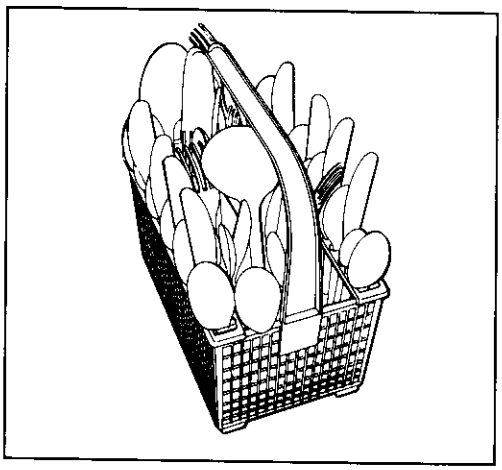

Merk: Noen modeller har ikke håndtak på bestikkurven.

Bruk av øvre kurv

Den øvre kurven er beregnet til tallerkener (dessert-tallerkener, underskåler og små tallerkener på opp til 24 cm i diameter) samt salatskåler, kopper og glass. Disse bør plasseres som vist på bildene.
Glass med lang stett kan plasseres med stetten opp på de forhøyde koppehyllene.

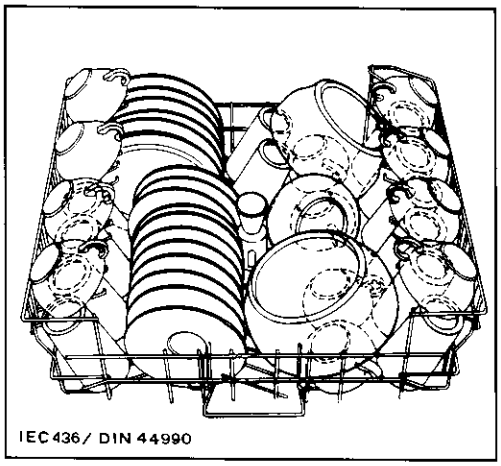

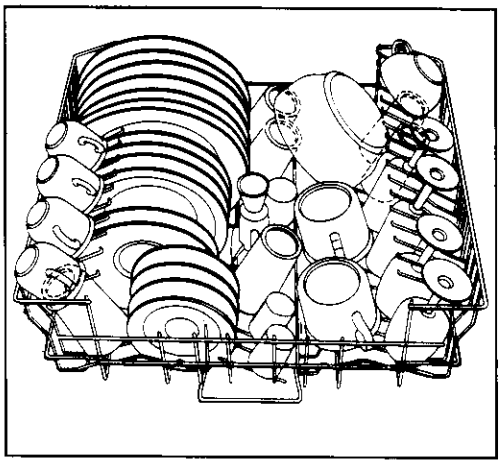

NB

Når De sette servise i maskinen, må De kontrollere at vanninnløpstrakten i midten av den øvre kurven ikke er dekket av serviset.

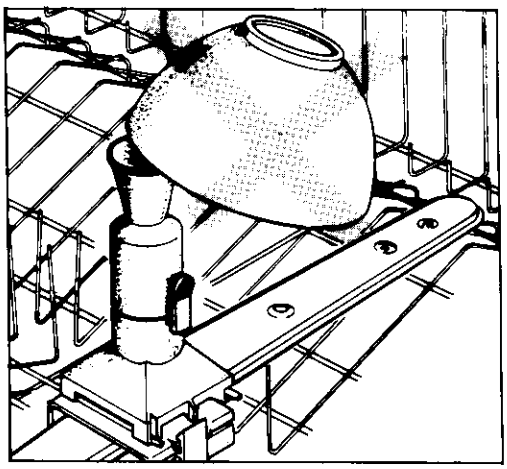

Før De stenger døren, må De kontrollere at spylearmene kan dreie fritt rundt.

Høydeinnstilling av øvre kurv

Ved oppvask av meget store tallerkener (over 27 cm og opp til 31 cm i diameter) kan disse plasseres i nedre kurv etter at den øvre kurven har blitt flyttet et hakk opp. Det gjøres på følgende måte:

Trekk ut frontsperrene (A) for øvre kurv og trekk ut kurven.

Sett kurven et hakk opp og sett frontsperrene (A) tilbake på plass.

Når øvre kurv er plassert i øverste hakk, har den bare plass til tallerkener som har en diameter på opptil 20 cm, og det er ikke mulig å bruke de forhøyde koppehyllene.

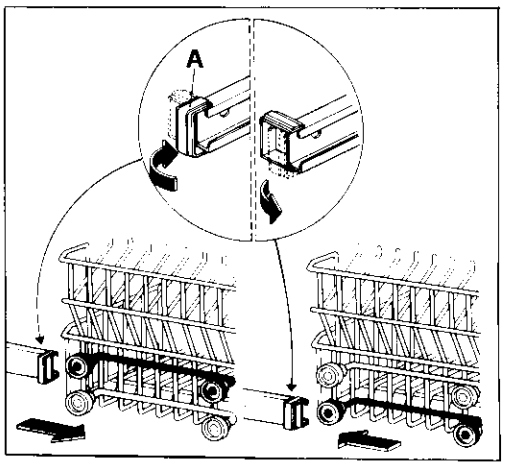

Snuing av spylearm

Hvis det skal vaskes opp en mindre mengde meget skittent servise, kan dette samles i nedre kurv. Samtidig bør øvre spylearm snus som vist på bildet under.

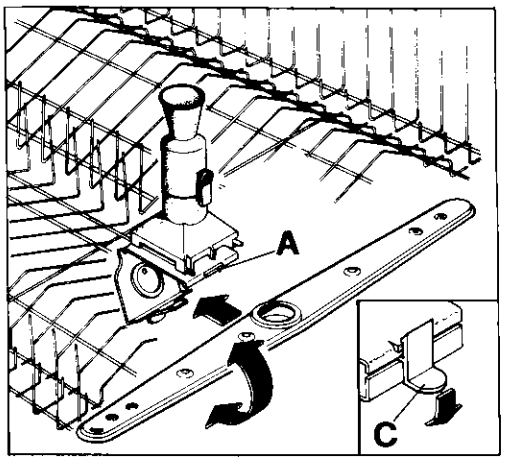

Ta av øvre spylearm på senterstøtten (A) ved å trykke på tappen (C) og sett den på igjen på hodet (med hullene ned). På denne måten blir oppvasken mer effektiv, da nedre kurv blir spylt av begge spylearmene.

Når oppvasken er ferdig, må De huske å snu den øvre spylearmen tilbake igjen (med hullene opp).

PRAKTISKE RÅD

Denne oppvaskmaskinen har flere forskjellige oppvaskprogrammer som brukes avhengig av hvor skittent Deres servise er og hvilken type servise som skal vaskes opp.

Se programskjemaet på de følgende sidene for å velge det programmet som er best egnet.

■ Best resultat oppnås på følgende måte:

Før De setter kjøkkenredskapene og serviset i maskinen, må De fjerne alle matrester og skylle av meget skitne gryter og panner.

Sørg alltid for å sette kasseroller, kopper og glass på hodet.

Servise som har flater som buer kraftig inn eller ut, må alltid plasseres slik at vannet lett kan renne ut.

Lange bestikkdeler som øser, forskjærkniver og lignende bør plasseres vannrett i den øvre kurven.

Unngå om mulig at de enkelte servisedeler berører hverandre. Best vaskeresultat oppnås når serviset er plassert korrekt.

Lette kjøkkenredskaper (plastskåler m m) bør plasseres i den øvre kurven og settes slik at de ikke kan flytte på seg under oppvasken.

Det oppnås et bedre tørkeresultat hvis døren til oppvaskmaskinen står åpen i 15-30 minutter umiddelbart etter at programmet er avsluttet.

■ Energisparing

De bør ikke skylle serviset av under rennende vann.

Sett serviset i maskinen umiddelbart etter hvert måltid, og vent med å starte oppvasken inntil oppvaskmaskinen er helt full.

Kjør om nødvendig skylle- og oppbevaringsprogrammet (se programskjemaet på de følgende sidene) slik at eventuelle matrester ikke setter seg fast på serviset innen det egentlige oppvaskprogrammet startes.

Velg et SPARE-program hvis kurvene ikke er helt fulle og/eller serviset ikke er særlig skittent. Følg veiledningen i programskjemaet (SPARE-programmer, KVIKK-program).

■ Følgende er ikke egnet til vask i oppvaskmaskin:

Bestikk eller servise med håndtak av tre, ben eller lignende materialer eller med sammenlimte deler.

Håndlaget servise, servise av tre, antikt eller håndmalt porselen.

Visse former for dekor på serviset kan blive misfarget når det vaskes opp i en oppvaskmaskin.

Krystallglass og kjøkkenredskaper av plast bør vaskes opp i hånden hvis det ikke kan garanteres at de tåler maskinoppvask. Hvis de tåler maskinoppvask, bør de plasseres i den øvre kurven, og De bør velge et skånsomt program.

Visse typer glass kan blive matte når de har blitt vasket opp noen ganger i en oppvaskmaskin.

Bestikk av sølv har tendens til å blive svart hvis det blandes med bestikk av rustfritt stål. Det bør derfor plasseres separat i bestikkurven.

Kjøkkenredskaper av jern og støpejern kan ruste og sette flekker på det øvrige serviset.

Aluminium har en tendens til å bli svart. Kobber, tinn og messing har en tendens til å bli flekkete.

Advarsel: Meget små servisedeler som kan falle gjennom kurvene, bør ikke settes i oppvaskmaskinen.

Merk: Når De kjøper nytt servise, bør De sikre Dem at det tåler maskinoppvask.

Oppvaskmiddel

Fyll oppvaskmiddel i beholderen på oppvaskmaskinen før De starter et av oppvaskprogrammene bortsett fra skylle- og oppbevaringsprogrammet.

Bruk bare oppvaskmidler i pilleform, pulverform eller væskeform som er beregnet spesielt til husholdnings-oppvaskmaskiner.

Midler som brukes til oppvask i hånden, er ikke egnet til maskinoppvask, da de ikke inneholder de riktige ingrediensene til maskinoppvask og maskinen derfor ikke virker så effektivt som den skal.

Lukk opp lokket på beholderen for oppvaskmiddel ved å trekke i låsen (D).

Etter hvert oppvaskprogram er lokket alltid åpent og klar til neste oppvask.

Den mengden oppvaskmiddel som skal fylles i, avhenger av hvor skittent serviset er og hvilken type servise som skal vaskes opp. Vi anbefaler de mengdene som er vist på programskjemaet.

Steng lokket til beholderen når oppvaskmidlet er fylt i.

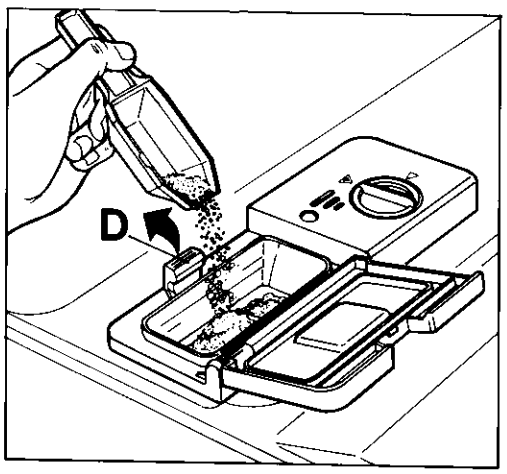

Da oppvaskmidlene er temmelig forskjellige, bør De også lese veiledningen på emballasjen.

Husk at en for liten mengde oppvaskmiddel vil gi et dårlig oppvaskresultat, mens en for stor mengde oppvaskmiddel ikke forbedrer oppvaskresultatet og derfor bare er spilt.

Når De ikke bruker mer oppvaskmiddel enn nødvendig, bidrar De også til å nedsette forurensingen.

OPPVASKPROGRAMMER

Program	Mengde av matrester og skittenhet	Innhold
Vanlige programmer		
* Med Forvask 65°C	Normalt eller meget skittent servise, med inntørkede og/eller stivelsesholdige matrester (f eks pasta, ris, gryn, poteter, egg, saus, steik).	Gryter, panner, servise
Uten Forvask 65°C	Lite skittent servise, med inntørkede og/eller stivelsesholdige matrester (f eks pasta, ris, gryn, poteter, egg, saus, steik).	
Spareprogrammer		
Med Forvask 55°C	Normalt skittent servise, uten inntørkede eller stivelsesholdige matrester (f eks kjøtt, rå eller kokte grønnsaker, melk, kaffe, drikkevarer).	Servise
Uten Forvask 55°C	Lite skittent servise, uten inntørkede eller stivelsesholdige matrester (f eks kjøtt, rå eller kokte grønnsaker, melk, kaffe, drikkevarer).	
Spesialprogrammer		
Kvikk 65°C	Lite skittent servise, uten inntørkede eller stivelsesholdige matrester (f eks kjøtt, rå eller kokte grønnsaker, melk, kaffe, drikkevarer).	Servise
** Kvikk 55°C	Lite skittent servise, uten inntørkede eller stivelsesholdige matrester (f eks drikkevarer, kaker og wienerbrød, salat, skinke, ost).	Servise, selskaps-servise
Skylling og oppbevaring	Delvis fylt for oppvask senere. Dette programmet krever ikke oppvaskmiddel.	

* Dette programmet svarer til standarden IEC436.
Anbefalt mengde oppvaskmiddel: 24 g.
Antall standardkuverter: 12

** Dette er et spesialprogram som på kort tid (ca 32 minutter) utfører en komplett oppvask (helt full maskin med lite skittent servise uten kasseroller) slik at det kan brukes igjen med det samme. Da programmet er meget kort, er det ingen tørking.

Programmets startposisjon	Trykk-knapper	Anbefalt mengde oppvaskmiddel	Beskrivelse
A	⏻	2 teskjeer (25 g)	Forvask med kaldt vann Hovedvask ved 65°C 1 kald skylling 1 varm skylling ved 65°C
B	⏻	2 teskjeer (25 g)	Hovedvask ved 65°C 1 kald skylling 1 varm skylling ved 65°C
A	55° ⏻	2 strøkne teskjeer (20 g)	Forvask med kaldt vann Hovedvask ved 55°C 1 kald skylling 1 varm skylling ved 55°C
B	55° ⏻	2 strøkne teskjeer (20 g)	Hovedvask ved 55°C 1 kald skylling 1 varm skylling ved 55°C
C	⏻	1 toppet teskje (15 g)	Hovedvask ved 65°C 2 kalde skyllinger
C	55° ⏻	1 toppet teskje (15 g)	Hovedvask ved 55°C 2 kalde skyllinger
D	⏻	/	1 kald skylling (for a unngå at matrester setter seg fast på serviset)

Eksempel på oppvask

Ved oppvask av en blanding av kasseroller og servise bør De bruke et vanlig program med forvask.

Nedenfor har vi vist et eksempel på innstilling og start av et oppvaskprogram med angivelse av de tingene som De skal huske på hver dag.

1) Kontrollér at filtrene er rene (rengjøringsveiledningen står på neste side)

2) Kontrollér at det er glansemiddel i maskinen

3) Sett serviset i maskinen

- Fjern større matrester.
- Trekk ut den nedre kurven og sett kasseroller, tallerkener og bestikk i denne.
- Trekk ut den øvre kurven og sett tallerkener, underskåler, glass og kopper m m i denne.
- Skyv kurvene inn i maskinen igjen.
- Kontrollér at spylearmene kan dreie fritt rundt.

4) Ha i oppvaskmiddel

- Ha 2 teskjeer oppvaskmiddel (25 g) i beholderen i maskinen og steng lokket.
- Steng døren på oppvaskmaskinen.

5) Velg program

- Drei programvelgeren med urviseren inntil bokstaven (A) for programmet VANLIG OPPVASK MED FORVASK står rett over for markøren | (6) på betjeningspanelet.

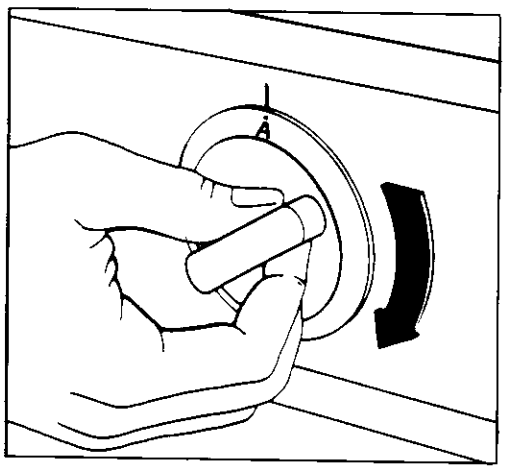

6) Start maskinen

- Trykk på PÅ/AV-knappen ⏻ (2). Driftslampen ∿ (5) lyser, og maskinen starter.
- Hvis De ønsker å avbryte oppvasken, kan De når som helst trykke på knappen ⏻ (2) igjen.
- Maskinen startes igjen med et trykk på den samme knappen. Programmet vil da fortsette fra der hvor det ble avbrutt.

7) Når oppvasken er ferdig

- Når et oppvaskprogram er ferdig, stopper maskinen, og driftslampen ∿ (5) fortsetter å lyse inntil det blir trykket på PÅ/AV-knappen ⏻ (2) igjen.
- Steng vanntilførslen.
- Lukk opp døren og vent noen minutter med å ta ut serviset, så tørker serviset av seg selv. På den måten brenner De Dem ikke på fingrene, og tørkingen blir dessuten penere.
- Tøm den nedre kurven først og deretter den øvre. På den måten drypper det ikke vann fra den øvre kurven ned på serviset i den nedre kurven.

NB

Generelt bør man ikke åpne døren mens maskinen er i gang. Men hvis døren allikevel åpnes, vil en sikkerhetsbryter sørge for at maskinen stopper.

Hvis De er nødt til å åpne døren mens maskinen er i gang, bør De imidlertid alltid avbryte maskinen først ved å trykke på PÅ/AV-knappen ⏻ (2).

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

1. Etter hver oppvask

Rengjøring av sentralfiltrene

Kontrollér sentralfiltrene (B) og (C) og fjern eventuelle matrester med en børste under rennende vann.

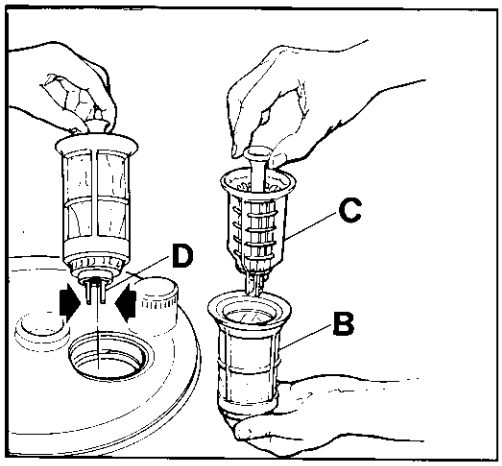

Fjern begge filtrene (B) og (C) ved å løfte opp det ytterste filteret (B) (trekk opp sentertrakten). Det lille filteret (C) kan deretter fjernes ved å trykke på de to tungene (D).
Sett filtrene tilbake på plass etter rengjøringen ved å trykke dem ned inntil de klikker på plass.

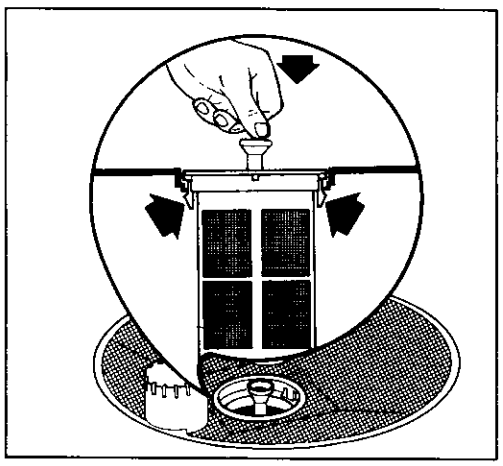

2. En gang om måneden

Rengjøring av det store filteret

Vask det store filteret (A) på begge sider under rennende vann med en børste.

Spylearmen må fjernes for at filteret kan tas ut. Spylearmen fjernes ved å trykke på de to tungene (E) og skru ringen (F) mot urviseren (mot venstre). Heretter kan hele delen trekkes ut.
Delene settes på plass igjen i omvendt rekkefølge.

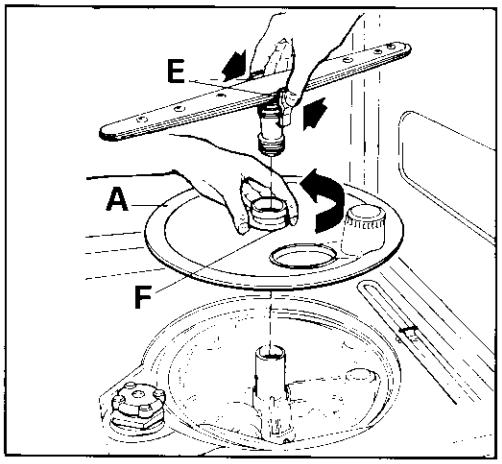

Advarsel: Oppvaskmaskinen må ikke brukes uten disse filtrene.

Hvis filtrene ikke er korrekt montert, vil oppvaskresultatet bli mindre godt.

Rengjøring av filtrene er viktig for å sikre at maskinen virker som den skal.

3. Inn- og utvendig rengjøring

Pakningene rundt døren, beholderen til oppvaskmiddel og beholderen til glansemiddel må rengjøres regelmessig med en fuktig klut.

Vi anbefaler at det brukes et særlig rengjøringsmiddel til oppvaskmaskiner hver 3. måned, eller at det kjøres et oppvaskprogram med oppvaskmiddel, men uten servise.

Kontrollér at dysene i spylearmene ikke er tilstoppet. Ta av den nedre spylearmen ved å frigjøre den fra de tappene som holder den fast og ta den ut. Dysene i den øvre spylearmen rengjøres ved å trekke ut den øvre kurven slik at spylearmen er tilgjengelig. Den kan tas ut når den er frigjort fra senterstøtten.

Rengjør maskinens utvendige sider og betjeningspanel med en fuktig myk klut. Bruk om nødvendig bare nøytrale rengjøringsmidler. Bruk aldri skurepulver, stålsvamper eller løsemidler (aceton, trikloretylen eller lignende).

Hvis maskinen ikke skal være i bruk i lengre tid

Hvis maskinen ikke skal være i bruk i lengre tid, anbefaler vi å gjøre følgende:

Avbryt strømforsyningen til oppvaskmaskinen og steng vanntilførselen.

Fyll opp glansemiddelbeholderen.

La døren stå på klem for å unngå at det dannes en ubehagelig lukt inne i maskinen.

Rengjør maskinens innvendige dele.

Fare for frostskader

Hvis maskinen utsettes for temperaturer under 0°C, kan vannet i rørene fryse. De bør derfor sikre Dem at temperaturen i rommet er over 0°C før De starter et oppvaskprogram.

Flytting av maskinen

Hvis De skal flytte maskinen (ved fraflytting fra huset m m), skal De gå frem som følger:

Avbryt strømforsyningen.

Steng vanntilførselen.

Fjern fylle- og avløpsslangene.

Trekk ut maskinen sammen med slangene.

Advarsel: Unngå å legge maskinen over på siden under transport.

HVIS MASKINEN IKKE VIRKER

Hvis oppvaskmaskinen Deres ikke virker, skyldes det ofte manglende vedlikehold eller mindre feil som De selv fort og greit kan ordne.
Før De kontakter et servicesenter, bør De derfor først gjennomgå denne listen over mulige feil:

MASKINEN STARTER IKKE

- Døren er ikke ordentlig stengt.
- Støpselet sitter ikke ordentlig i stikkontakten.
- Der er ikke strøm i stikkontakten (kontrollér sikringene).

MASKINEN TAR IKKE INN VANN

- Vannkranen er stengt.
- Vanntilførslen har blitt avbrutt.
- Fylleslangen er bøyd.
- Filteret i fylleslangen er tilstoppet.

MASKINEN TØMMER IKKE UT VANNET

- Avløpsslangen er bøyd.
- Avløpet i vasken er tilstoppet.
- Forlengelsen av avløpsslangen er ikke korrekt dimensjonert.
- Avløpet på veggen har ikke noe ventilasjonshull.

SERVISET ER IKKE RENT

- Kurvene er for fulle.
- Serviset er ikke plassert korrekt.
- Spylearmene dreier ikke rundt.
- Dysene i spylearmene er tilstoppet.
- Fylletrakten i midten av den øvre kurven er dekket av servise.
- Enden av avløpsslangen er neddykket i vannet i avløpet (i vasken).
- Filtrene er tilstoppet.
- Filtrene er ikke på plass.
- Der blir ikke brukt en tilstrekkelig mengde oppvaskmiddel, eller oppvaskmidlet er ikke egnet.
- Oppvaskmidlet er gammelt eller har blitt hardt.
- Det oppvaskprogrammet som er valgt, er for skånsomt.

KALKFLEKKER ELLER HVITT BELEGG PÅ SERVISET

- Der er ikke noe glansemiddel i maskinen, eller det er brukt for lite glansemiddel.

SPOR AV KAFFE, TE ELLER LEPPESTIFT PÅ SERVISET

- Utilstrekkelig dosering av oppvaskmiddel. Oppvaskmidlet er for gammelt eller av dårlig kvalitet.

MASKINEN BRÅKER

- De enkelte servisedelene klirrer mot hverandre.
- Spylearmene rammer serviset.

SERVISET ER IKKE HELT TØRT

- Serviset har stått for lenge i maskinen etter at programmet er ferdig.

Hvis der stadig er feil på maskinen etter disse kontrollene, må de ta kontakt med nærmeste servicesenter.

Vennligst oppgi oppvaskmaskinens modellbetegnelse (Mod.), produktnummer (Prod. No.) og serienummer (Ser. No.). Disse opplysninger finner De på oppvaskmaskinens typeskilt (se bildet).

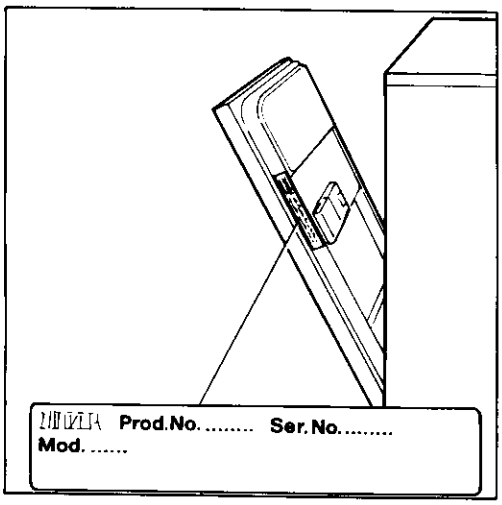

Beskyttelse mot oversvømmelse

Maskinen er utstyrt med en sikkerhetsanordning som stopper vanntilførselen i tilfelle av større vannlekkasjer. Denne anordningen er plassert i bunnen av maskinen og fungerer bare hvis maskinen er i drift.

Kontakt nærmeste servicesenter når maskinen skal settes i drift igjen.

GARANTI, SERVICE OG RESERVEDELER

Oppvaskmaskinen er godkjent av NEMKO.

Garantitiden er 2 år ved forbrukerkjøp og 6 mndr. ved næringskjøp.
Garantivilkårene fremgår av Norske Elektroleverandørers Landsforenings (NEL's) leveringsbetingelser, som kan fåes av forhandleren eller leverandøren.
Ved eventuelle reklamasjoner utover 2-års fristen, gjelder kjøpslovens bestemmelser.

Serviceutøveren skal dokumentere kjøpsdato, normalt ved fremvisning av original kjøpskvittering.
Ta derfor godt vare på denne.

Hvis dokumentasjon mangler, vil serviceutøveren vanligvis kreve kontant oppgjør.

Ved henvendelse til forhandleren eller vår serviceavdeling, vil du få anvist godkjent serviceutøver.

Reservedeler kan bestilles ved henvendelse til forhandler eller vår service/reservedelsavdeling.

N.B.! Se alltid på apparatets dataskilt og oppgi modell, produktnummer (prod. no.) og serienr, når du bestiller reservedeler eller service.

ZANUSSI - ELEKTRA AS
Hovedkontor:
Spireaveien 14,
POB 311 Økern,
0511 OSLO
Telefon: 02 - 635400
Telefax: 02 - 658680
Service og reservedeler:
Vollebekkveien 2,
0516 OSLO
Telefon: 02 - 725800